


裸族舞台

CROSU2
使用说明书

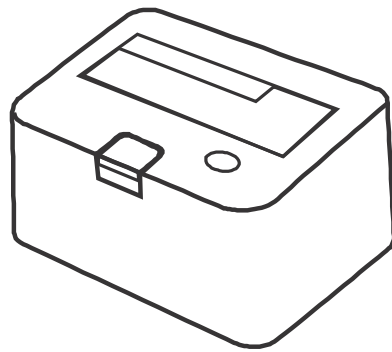


【产品特征】

型 号: CROSU2
品 名: 裸族舞台
输出接口: USB Rev2.0
USB 插口: 标准B TYPE
尺 寸: 长130mm x 宽90mm x 高68mm (不含突出部份)
重 量: 约630g (不含硬盘)
温度.湿度: 温度5-35度、湿度20-80%
(无水气,连接的PC在可运作范围内)
※本产品不包含硬盘

【产品附件】

- CROSU2 本体
- 专用电源 X 1
- 专用电源线 X 1
- USB2.0线 X 1
- 使用说明书

【各部位名称】

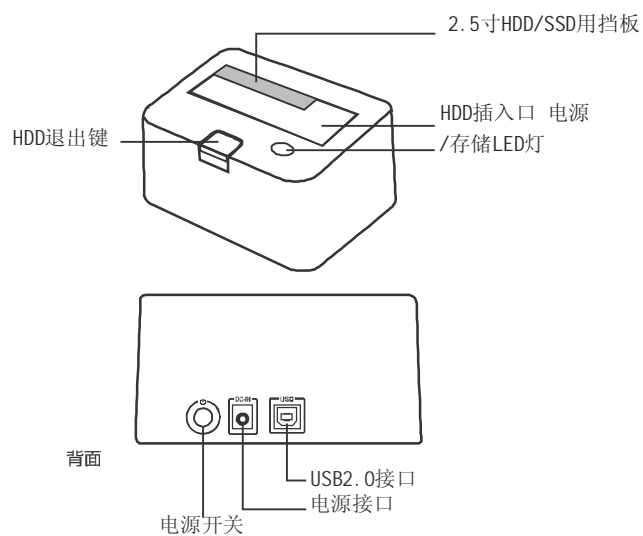

【HDD/SSD的安装方法】

■ 硬盘连接之前

连接硬盘时请注意静电。人体的静电有可能造成精密机器的故障。操作之前请碰触金属物体放电或使用防静电手套。

※注意

已存有数据的硬盘,为预防连接时有问题产生,请先行备份。

警告


■ 请注意插入硬盘和电源的顺序

- 本产品需先插入硬盘再开启电源
- 本产品不支持电源开启时的硬盘热插入。若未依上述顺序操作,有可能会造成硬盘数据遗失或硬盘破损


※本产品为SATA HDD/SSD专用, PATA(IDE) 硬盘不可支持

■ 3.5寸硬盘的安装方法

硬盘的插口部位向下, 垂直插入本产品

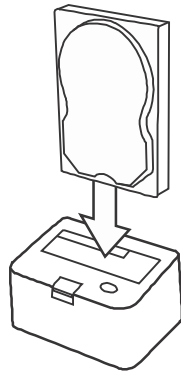


完成图

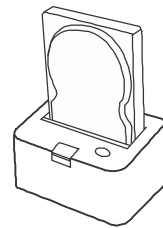


■ 2.5寸硬盘的安装方法

硬盘的插口部位向下, 垂直插入本产品挡板缺口位

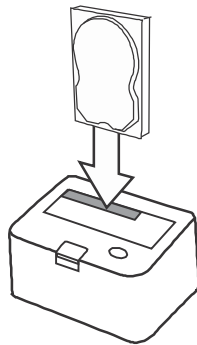

完成图

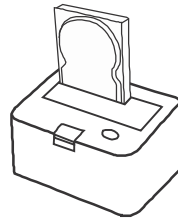


■ 注意！

硬盘安装时, 请注意SATA插口的位置和方向, 轻轻的插入。
若太大力有可能会造成故障或损坏


【硬盘的取出方法】

※ 本产品不支持硬盘热插入, 请取出硬盘前请先关闭

1. 用手扶住硬盘, 按压硬盘退出键

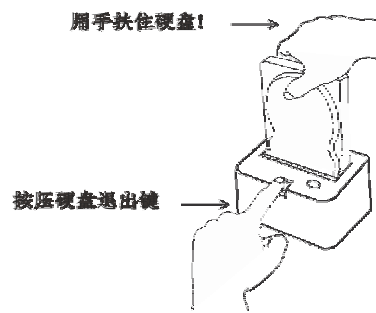

2. 按压硬盘退出键后, 硬盘会被顶起, 垂直轻轻取出硬盘

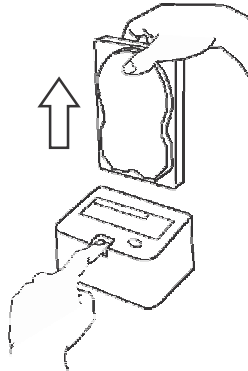


■注意!

取出硬盘时一定要用手扶住硬盘, 否则有可能会造成硬盘的插口损坏

【和PC的连接方法】

将电源和PC接上后即可使用

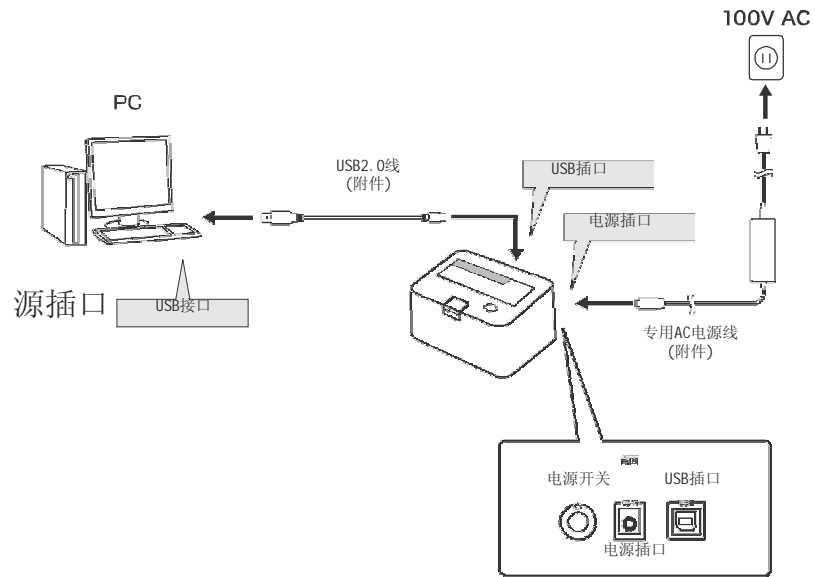

【开启电源的方法】

电源开闭为按压式。按钮突起的状态下按一次为开,再按一次为关
在线材连接前,请确认电源为关闭(按钮突起)



【疑难解答】

若有疑似故障的情况发生, 请先尝试依以下的处理方式排除。

■无法辨识 依以

下步驟確認

- 硬盤是否有正確插入
- 確認線材及電源連接
- LED指示灯是否有亮灯

■无法使用CROSU2开机

本产品不支持此功能。

■LED指示灯有亮但是硬盘没有运转的声音

请确认线材是否有接错, 若使用非本产品附件的线材亦有可能造成此情形。请使用本产品所附线材连接。

■传送速度很慢 连接USB1.1时无法进行高速传

送。大约1MB/秒