


Century Corporation User's Manual

裸族 Mini Box  
BLUE LINE

CBL25U2  
使用说明书

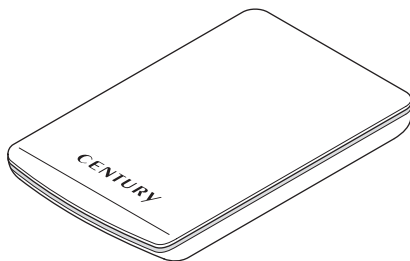


CBL25U2 Manual | 2010/05/28

## 【产品特征】

- 型号: CBL25U2  
品名: 裸族Mini Box BLUE LINE  
输出接口: USB Rev2.0  
USB 插口: mini B 5pin TYPE  
尺寸: 长135mm x 宽84mm x 高14.5mm (不含突出部份)  
重量: 约67g (不含硬盘)  
温度.湿度: 温度5~35度、湿度20~80%  
(无水气,连接的PC在可运作范围内)

## 【产品附件】

- CBL25U2 本体 X 1
- 专用USB2.0 Y字线 X 1  
(A Type 带电插口 mini 5pin)
- 固定用螺丝 X 1
- 固定用螺帽 X 1
- 使用说明书 X 1



CBL25U2本体



专用USB2.0 Y字线



固定用螺丝




固定用螺帽



使用说明书


## 【各部位名称】

前部

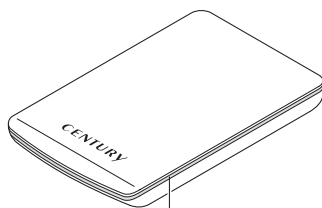

电源/存储LED灯  
• 电源LED(蓝色)  
• 存储LED(闪烁)

後部

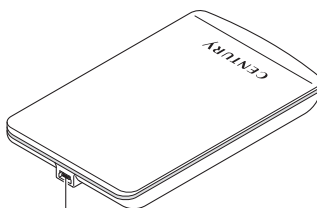

USB2.0  
miniB 插口

## 【HDD/SSD的安装方法】

### ■ 硬盘连接之前

连接硬盘时请注意静电。  
人体的静电有可能造成精密机器的故障。  
操作之前请碰触金属物体放电或使用防静电手套。

#### ※ 注意

已存有数据的硬盘,为预防连接时有问题产生,请先行备份。


### ■ 组装前

SSD/HDD及本品板端为精密机, 请注意不要碰撞。  
SSD/HDD安装时请注意静电, 人体的静电有可能造成精密机器的故障。  
操作之前请碰触金属物体放电或使用防静电手套。


**⚠ 注意** 小心本品边缘及硬盘插口割手

1: 打开上盖



① 将上盖往后推

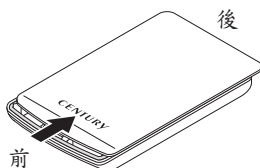

② 移除上盖

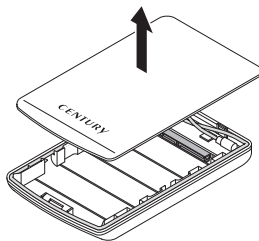

- 2: 将硬盘插入本体的SATA接口  
SATA接口容易破损, 请小心插拔

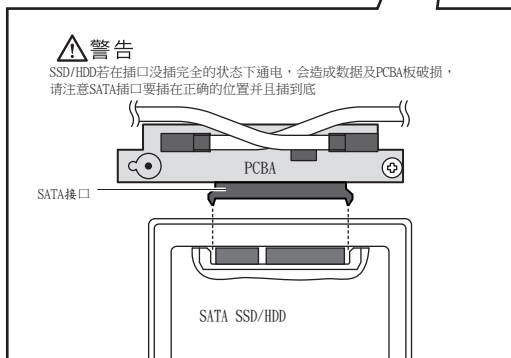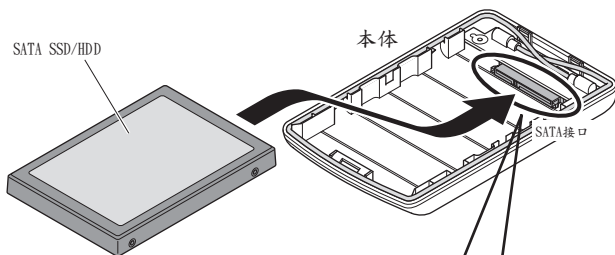


SSD/HDD若在插口没插完全的状态下通电, 会造成数据及PCBA板破损, 请注意SATA插口要插在正确的位置并且插到底



## 【和PC的连接方法】

- 请使用附件的线材连接PC

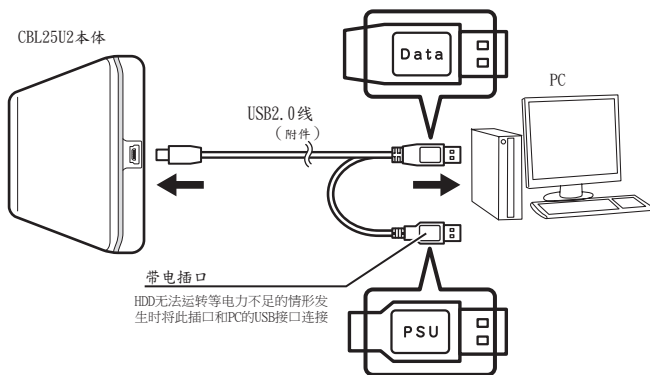

### ■ 休眠模式

- 使用本品超过10分钟以上没有做存储动作时, HDD会进入休眠模式停止运转  
※电源/存储LED在休眠模式时恒亮
- 对HDD再次做存储时会自动解除休眠模式  
※休眠模式仍会消耗少量电力, 长时间不使用时请移除本品

## 【疑难解答】

若有疑似故障的情况发生,请先尝试依以下的处理方式排除。

### ■无法辨识

依以下步骤確認

- 硬盤是否有正確插入
- 確認線材及電源連接
- LED指示灯是否有亮灯

### ■无法使用CBL25U2开机

本产品不支持此功能。

### ■LED指示灯有亮但是硬盘没有运转的声音

请确认线材是否有接错,若使用非本产品附件的线材亦有可能造成此情形。请使用本产品所附线材连接。

### ■传送速度很慢

连接USB2.0 HOST时,最大的传送速度为480Mbps。(理论值)

连接USB1.1 HOST时,最大的传送速度为12Mbps(理论值),无法进行高速传送。